


Instrukcja aplikacji papieru transferowego do białych i jasnych tekstyliów

Papier przeznaczony jest do przenoszenia wydruków na białe i jasne tekstylia takie jak koszulki, torby, podkładki pod myszki itp.

Co potrzebujesz:


- 1) Papier do naprasowanek na jasne tekstylia
- 2) Drukarka atramentowa
- 3) Płaska, twarda, gładka powierzchnia do prasowania
- 4) Żelazko (nie podróżne)
- 5) Białą lub jasną koszulkę, torbę, czapkę, bokserki, chustkę, pokrytą tkaniną podkładkę pod mysz, itp.

Drukowanie:

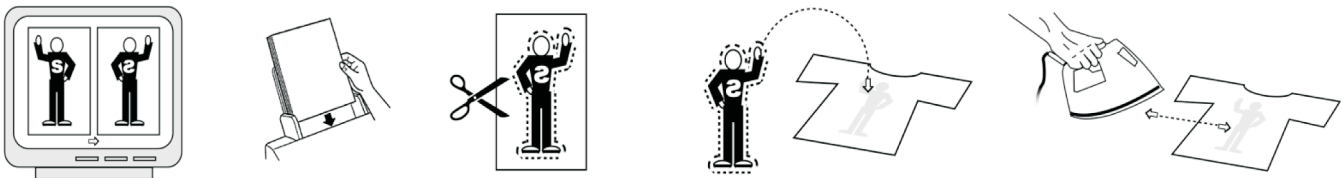

- Przechowuj papier do naprasowanek w jego oryginalnym opakowaniu w chłodnym i suchym miejscu.
- Drukuj tylko na czystej stronie papieru do naprasowanek.
Zaleca się włączenie **najlepszej jakości drukowania** w drukarce (np Photo Quality / Jakość fotograficzna). W ustawieniach drukarki należy wybrać tryb drukowania w **"odbiciu lustrzanym"** (w przypadku niektórych drukarek taki tryb może być dostępny jeżeli wybierzemy rodzaj papieru: Papier transferowy).
- Używaj tylko jednego arkusza papieru do naprasowanek w podajniku drukarki.
- Wydrukuj najpierw pożądany motyw na zwykłym papierze aby sprawdzić czy kolory i rozmiar wydruku są prawidłowe. Motyw musi być wydrukowany w odbiciu lustrzanym.
- Wydrukuj swój motyw na papierze do naprasowanek i poczekaj 2 minuty aby tusz dobrze wysechł przed transferem.
- Wytnij obraz zostawiając cienki margines na jego brzegach. Cała wycięta część zostanie naniesiona - naprasowana na tkaninę.

Transferowanie:

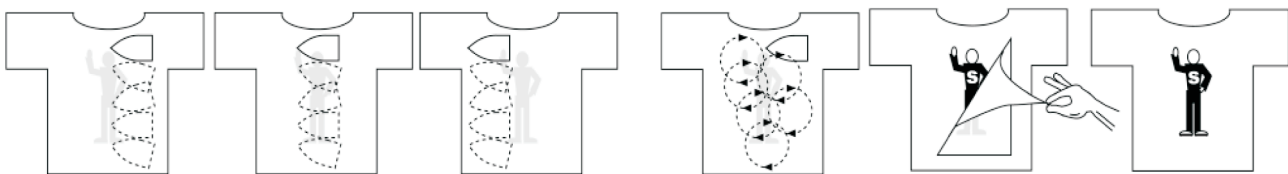

- Podgrzej żelazko do temperatury około 180-200°C (standardowo II poziom temperatury). Nie używaj funkcji pary!
- Krótko przeprasuj tkaninę aby upewnić się, że jest gładka i bez zagnieceń.
- Połóż papier do naprasowanek wydrukiem w stronę tkaniny. W czasie prasowania będzie widoczny rewers papieru na którym nadrukowana jest kratka.
- Prasuj papier mocnym naciskiem i wolnymi ruchami. Nie zapomnij o brzegach i krawędziach.
Możliwe ciemne, brązowe przebarwienia papieru świadczą o zbyt wysokiej temperaturze żelazka.
- Prasuj papier około 1,5-2 minut (dla całego arkusza A4).
- Matowe wykończenie:** Usuń papier do naprasowanek dokładnym, spokojnym ruchem gdy jest on jeszcze gorący, używając jednakowej siły zaczynając od jednego rogu.
- Błyszczące wykończenie:** Pozwól aby papier do naprasowanek całkowicie ostygł i wtedy go oderwij.

Pranie:

- Pierz strój/tkaninę przed ubraniem/używaniem.
- Poczekaj 24 godziny przed pierwszym praniem po transferowaniu.
- Pierz tekstylia w temperaturze 30-40°C wywinięte na lewą stronę.
- Nie używaj agresywnych detergentów do prania ani żadnych wybielaczy.
- Nie używaj wirówko-suszarki.
- Prasuj tylko na odwrotnej stronie.